Termo de Garantia

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1. materiais plásticos, gabinetes, antenas e pilhas (quando fornecidas);
2. a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
3. o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
4. o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

1. se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
2. se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
3. se for ligado a rede elétrica imprópria;
4. em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5. em caso de uso comercial/profissional;
6. se forem utilizadas mídias não originais;
7. se o número de série for removido ou rasurado;
8. em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
9. se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
10. se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
    - 10a. no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A Lenoxx Sound se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos Lenoxx Sound, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339 · 9954** (São Paulo) ou DDG **0800 · 77 · 29 · 209** (demais localidades), ou pelo e-mail **sac@lenoxxsound.com.br**. Consulte nosso site: **www.lenoxxsound.com.br**. A garantia é válida somente em território brasileiro.

Lenoxx® sound

Lenoxx® sound

Auto-Rádio + USB + SD + DVD · CD · MP3 Player

AD-1828

Com Entrada Auxiliar Frontal

Manual do Usuário

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **Auto-Rádio + USB + SD + DVD · CD · MP3 Player AD-1828**. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

SOBRE INSTALAÇÃO

Não instale o aparelho onde ele possa interferir no manuseio da direção e da alavanca de câmbio.

Para evitar acidentes potencialmente fatais, nunca instale o aparelho onde ele possa interferir no funcionamento de dispositivos de segurança, como air bags e cintos de segurança.

Não instale o aparelho onde ele possa atrapalhar a visibilidade do motorista e do passageiro.

SOBRE USO

NUNCA assista a um filme enquanto estiver dirigindo.

Não configure o aparelho enquanto estiver dirigindo.

Ao usar o rádio, mantenha a vista voltada para a frente. Evite baixar os olhos para observar a tela.

SOBRE A TELA LCD

- Retire a película protetora da tela antes de utilizar o aparelho.
- Não faça pressão sobre a tela LCD, pois poderá danificá-la.
- Limpe a tela LCD com um pano macio levemente umedecido.
- Não use solventes como benzeno, thinner, sprays antiestática e produtos similares.
- Não use álcool para limpar a tela LCD,
- Se o interior do veículo estiver quente ou frio demais, a qualidade das imagens na tela pode ser prejudicada. Isso é normal. À medida que a temperatura for se estabilizando, a qualidade das imagens melhorará.

SOBRE O CONTROLE REMOTO

O controle remoto sai de fábrica com uma bateria de lítio. No entanto, como proteção, a bateria é afixada com uma pequena lâmina que tem de ser retirada antes que o controle possa ser usado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspectos gerais	
Especificações elétricas	12V CC
Impedância apropriada para alto-falantes	4 a 8 Ω
Potência contínua de saída de áudio	100W RMS (mosfet 4 x 25W RMS)
Potência máxima de saída de áudio	160W RMS (mosfet 4 x 40W RMS)
Dimensões (A x L x P)	50 x 180 x 175 mm
Peso	Produto: 1,2 kg
	Com embalagem: 1,7 kg
Fusível	15A
Consumo	15A (máximo)
Impedância da saída de vídeo	75 Ω
Rádio FM	
Faixa de frequência	87,5 a 108 Mhz
Sensibilidade	10 dBμ
Separação de canais	>25 dB
Taxa de resposta de imagem	>45 dB
Relação sinal/ruído	>30 dB
Rádio AM	
Faixa de frequência	530 a 1620 kHz
Sensibilidade	36 dBμ
Relação sinal/ruído	20 dB
Disc Player	
Sistema de sinais	Vídeo composto: 1,0Vp-p 75Ω
Tipos de discos aceitos	DVDs de 12 cm, camada simples ou dupla
	CDs de áudio, CD-R, CD-RW, MP3
	VCDs de 12 cm
Tamanho e tipo do monitor	3 polegadas, TFT
Acessórios inclusos	Luva de montagem
	Moldura decorativa
	Controle remoto
	Cabo de ligação
	Manual do usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso [CQ_Rev.03A_set_11].

IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	**Possível causa**
O aparelho não liga ou não emite som	O carro não está ligado. Cabos não estão conectados corretamente. O fusível está queimado. O botão volume está no mínimo. Tecla **MUTE** foi pressionada.
Disco está inserido mas não sai som	O disco está de cabeça para baixo *(para corrigir, insira o disco com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima)*. O disco está muito sujo ou danificado.
O som "pula" ou é de má qualidade	O disco está muito sujo ou danificado. O aparelho foi montado com inclinação superior a 30°.
Há muito chiado quando se ouve o rádio	Emissora com sinal muito fraco.
As teclas de pré-sintonia não funcionam	O cabo que conecta o aparelho à bateria soltou-se. A bateria do carro perdeu totalmente a carga.
A tela mostra a mensagem ERR	O disco está sujo ou de cabeça para baixo.
A tela mostra a mensagem NO DISC	Não há disco no interior do aparelho.
As images da tela estão em branco e preto	Configuração de vídeo errada *(para corrigir, pressione a tecla **BAND/SYS** para alternar entre AUTO, PAL e NTSC.)*

ÍNDICE

Leia antes de Usar o Aparelho _____1
Sobre instalação _____1
Sobre uso _____1
Sobre a tela LCD _____1
Sobre o controle remoto _____1

Instalação _____3
Notas preliminares _____3
Montagem frontal_____3
Como instalar o AD-1828 _____3
Como desinstalar o AD-1828 _____5
Montamge por trás _____5
Colocação e retirada do painel frontal ___6
Como retirar o painel _____6
Como colocar o painel _____6
PRECAUÇÕES 6
Instruções expressas de instalação _____7
Pré-requisitos _____7
Esquema de fiação _____8

As Teclas do Controle Remoto_____9

O Painel Frontal _____12

Como Operar o AD-1828 _____13
Operações básicas_____13
Ligar/desligar o aparelho 13
Soltar o painel frontal 13
Ajustar o volume. 13
Como escolher o modo. 13
Intensificar sons graves 13
Ajustes de equalização. 13
Câmera de Ré 14
Reinicialização completa (RESET). 14
Sensor do controle remoto 14
Informações na tela (OSD)_____14
Ajustes iniciais _____15

Modo Player _____16
Operações com discos _____16
Como inserir e ejetar um disco 16
Como pausar a reprodução de um disco. . . 16
Como cancelar a reprodução de um disco . 16
Avanço e retrocesso rápido. 16
Como saltar para outra faixa/título 16
Com as teclas ⏭ e ⏮ 16
Com a tecla goto. 16
Reprodução avançada _____17
Câmera lenta 17
Reprodução em ordem aleatória. 17
Ângulo de câmera 17
Zoom 17
Menu de títulos 17
Idioma do filme 17
Idioma das legendas 17
Função PBC 17
Programação_____18
Repetição _____18

Modo Rádio _____19
Como selecionar a faixa desejada. 19
Como sintonizar uma emissora 19
Como memorizar uma emissora 19
Como ouvir uma emissora pré-sintonizada . . 19
Memorização automática de emissoras . . . 19
Mono/Estéreo. 19
Configurando Região para Rádio AM. 19

Modos USB, Cartão SD e AV IN _____20
Modos USB e cartão SD _____20
Modo AV IN_____20

Configuração do Sistema (SETUP) _____21
Instalação de sistema _____21
Instalação da língua_____23
Instalação de áudio _____23
Instalação das caixas _____23
Video setup_____24
Instalação digital_____24

Identificação e Resolução de Problemas _25

Especificações Técnicas _____26

INSTALAÇÃO

NOTAS PRELIMINARES

Antes de instalar o aparelho, retire os dois parafusos indicados na figura abaixo:

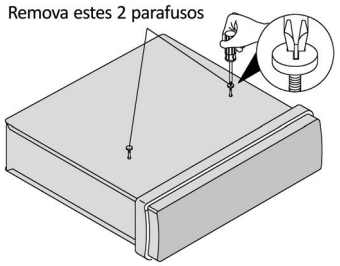

- Escolha um local de montagem onde o aparelho não interfira com as funções normais do motorista e onde não possa machucar o passageiro em caso de freada súbita.
- Antes de afixar o aparelho de modo definitivo, conecte provisoriamente os fios e cabos e certifique-se que todos estão devidamente conectados e que o aparelho e o sistema funcionam corretamente.
- Para uma instalação adequada, use apenas as peças que acompanham com o aparelho. O uso de peças não autorizadas pode provocar defeitos de funcionamento.
- Consulte o seu revendedor caso a instalação requeira fazer furos ou outras modificações no veículo.
- Se o ângulo de instalação for superior a 30° em relação à horizontal, o aparelho poderá não funcionar de maneira ideal.
- Evite instalar o aparelho onde possa estar sujeito a temperaturas elevadas (como diretamente sob o sol) ou a poeira, sujeira ou vibrações excessivas.

Montagem frontal

Este aparelho pode ser instalado em qualquer console ou painel de instrumentos que tenha uma abertura com as seguintes dimensões:

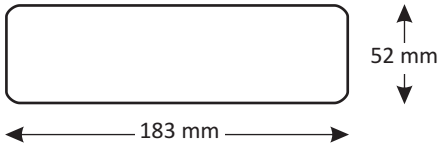

COMO INSTALAR O AD-1828

1. Teste todas as conexões.
2. Certifique-se que a ignição esteja desligada. Desconecte o cabo do terminal negativo da bateria do veículo.
3. Desconecte a fiação principal e a antena.
4. Pressione o botão **RELEASE** no painel frontal e retire o painel frontal. Veja a seção “Como Colocar e Retirar o Painel Frontal”.
5. Levante a parte superior da moldura externa e puxe-a para fora para retirá-la.
6. Insira os dois puxadores que acompanham o aparelho para soltar as linguetas no interior da cinta do aparelho a fim de retirá-lo.
   - Um puxador está marcado “R” (Right = lado direito) e o outro “L” (Left = lado esquerdo). Insira-os o mais fundo possível (com as saliências voltadas para cima) nas ranhuras apropriadas localizadas no meio dos lados direito e esquerdo do aparelho.
7. Retire a cinta deslizando-a para trás do aparelho.

VIDEO SETUP

As configurações de vídeo permitem ajustar o brilho, contraste, matiz (tonalidade), cor (intensidade) e nitidez das cores do aparelho. Use as teclas direcionais ⬅⬆⬇➡ para escolher uma opção e selecione um valor entre o máximo e o mínimo de cada item.

Brilho

Contraste

Matiz

Cor

Nitidez

INSTALAÇÃO DIGITAL

Modo OP

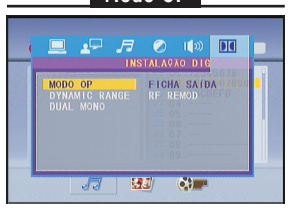

Permite configurar o modo de funcionamento do decodificador Dolby digital. As opções são «FICHA SAÍDA» e «RF REMOD».

Dynamic Range

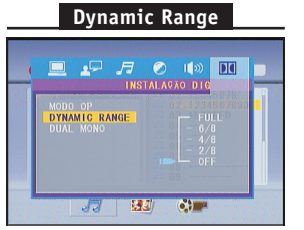

Este recurso é geralmente usado para tocar música em alto volume à noite. Esta configuração permite reduzir o volume e mesmo assim manter a qualidade tonal original. São 5 níveis: desde compressão total do som («FULL») até nenhuma compressão («OFF»).

Dual Mono

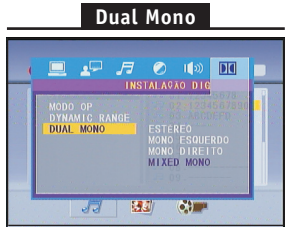

Selecione o tipo de saída do som: «ESTÉREO», «MONO ESQUERDO», «MONO DIREITO» ou «MIXED MONO».

INSTALAÇÃO DA LÍNGUA

Idioma OSD

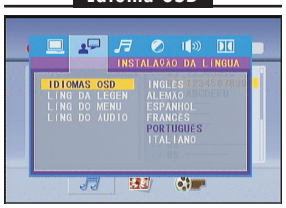

Selecione o idioma usado nas mensagens que aparecem nas telas de configuração.

Língua da legenda

Selecione o idioma preferencial das legendas. Altere durante a reprodução pressionando **SUB-T** no controle remoto.

Língua do menu

Selecione o idioma preferencial dos menus do dos discos.

Língua do áudio

Selecione o idioma preferencial do áudio. Altere durante a reprodução pressionando **AUDIO** no controle remoto.

INSTALAÇÃO DE ÁUDIO

Tom de áudio

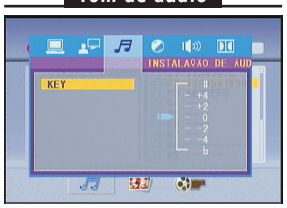

Use as teclas ⬆ e ⬇ para selecionar um valor entre # e ♭.

INSTALAÇÃO DAS CAIXAS

Modo saída

Selecione o método desejado para a saída do som dos altos-falantes. São duas opções:

- **LT/RT**. A sigla refere-se aos canais esquerdo e direito. Selecione esta opção quando o AD-1828 estiver conectado a um amplificador analógico de dois canais.
- **ESTEREO**. Selecione esta opção quando o AD-1828 somente estiver conectado a uma tela.

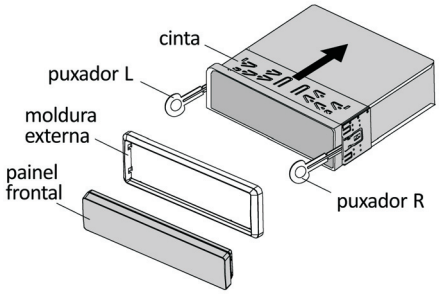

8 Monte a cinta inserindo-a na abertura do painel de instrumentos ou do console do veículo. Com uma chave de fenda, abra as linguetas localizadas em torno da cinta para fixá-la firmemente no interior do painel ou console.

- (Nem todas as linguetas conseguirão fazer contato com a parte interna do orifício do painel ou console; portanto, selecione aquelas que serão mais eficientes nesse sentido.)

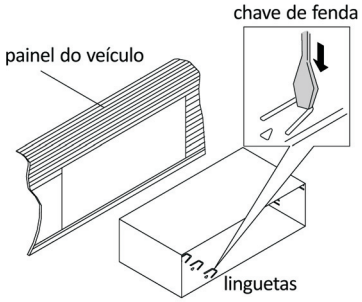

9 Reconecte a fiação principal e a antena, tomando cuidado para não prender nenhum fio ou cabo.

10 Insira o aparelho na cinta até que trave.

11 Use o tirante (incluso) para afixar a parte traseira do aparelho.

- Use a porca hexagonal de 5 mm e a arruela de pressão (inclusas) para fixar uma extremidade do tirante à cavilha de montagem na parte de trás do aparelho. Se necessário, dobre o tirante para adequá-lo à área de montagem do veículo.

12 Em seguida, use o parafuso 5 x 25 mm e a arruela simples (inclusas) para afixar a outra extremidade do tirante a alguma peça sólida de metal do veículo debaixo do painel. O tirante também contribui para o aterramento adequado do sistema.

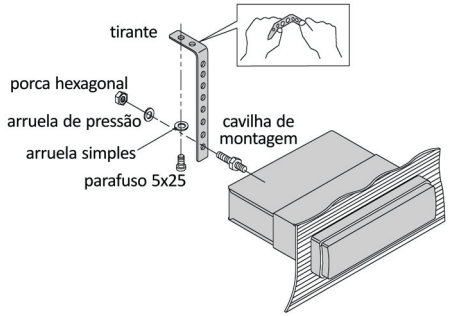

13 Reconecte o cabo do terminal negativo da bateria do veículo.

14 Recoloque a moldura externa e coloque o painel frontal do aparelho. Veja seção “Como Colocar e Retirar o Painel Frontal”.

COMO DESINSTALAR O AD-1828

1 Certifique-se que a ignição esteja desligada e desconecte o cabo do terminal negativo da bateria.

2 Caso esteja afixado, retire o tirante na parte traseira do aparelho.

3 Pressione o botão **RELEASE** para remover o painel frontal.

4 Levante a parte superior da moldura exterior e puxe-a para fora para retirá-la.

5 Insira os dois puxadores nas ranhuras localizadas no meio dos lados esquerdo e direito do aparelho e puxe o aparelho para fora.

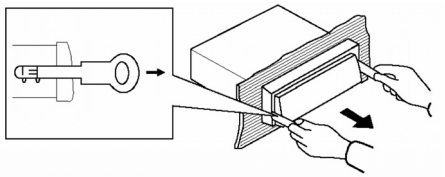

MONTAGEM POR TRÁS

Se o seu veículo for da marca Toyota ou Nissan, siga as instruções abaixo:

1 Instale usando os orifícios para parafusos nas laterais do aparelho.

- ✦ Orifícios marcados T para Toyota e N para Nissan.

2 Afixe o aparelho na armação, conforme mostra a figura abaixo.

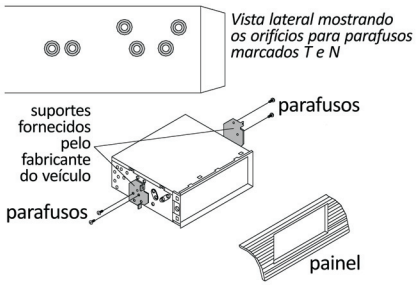
Vista lateral mostrando os orifícios para parafusos marcados T e N
suportes fornecidos pelo fabricante do veículo
parafusos
parafusos
painel

3 Selecione uma posição em que os orifícios do suporte e os orifícios do aparelho fiquem alinhados. Insira parafusos (5 x 5) nos orifícios e aperte-os de ambos os lados.

- ✦ A moldura externa, a luva e o tirante não são usados na montagem por trás.

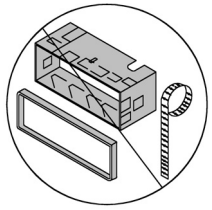

Tipo de TV

- ❑ **4:3 PS** – Para televisores normais. A imagem preenche toda a tela, mas as extremidades esquerda e direita da imagem podem ser cortadas.
- ❑ **4:3 LB** – Para televisores normais. Filmes em *widescreen* são exibidos em formato integral e na proporção original (16:9), mas com faixas pretas acima e abaixo da imagem.
- ❑ **16:9** – Para televisores *widescreen*. Se você selecionar esta opção em um televisor normal, as imagens ficarão distorcidas (rostos alongados, por exemplo).

- ✦ Alguns DVDs são gravados num formato especial e assim serão exibidos, não importa como o aparelho esteja configurado.

Código

O aparelho sai de fábrica com a senha 0000. Para mudar a senha, digite a nova senha quando o símbolo do cadeado estiver aberto.

- ✦ Se esquecer a senha digite novamente a senha 0000.

Tipo de filme

Este recurso permite que, dependendo do nível de restrição escolhido, certos discos só possam ser reproduzidos após a digitação da senha definida no item anterior.

Os tipos de filme

Use seu discernimento pessoal para selecionar o nível de restrição apropriado:

Ao selecionar o nível 1 (**KID SAFE** = seguro para crianças), o aparelho só reproduzirá discos cujo conteúdo seja adequado para qualquer idade. No outro extremo, o nível 8 (**ADULT**) permite reproduzir discos com violência intensa, linguagem crassa, nudez frontal, atividade sexual explícita e uso de drogas.

Os demais níveis são intermediários. Em filmes "G", por exemplo, não há nudez, sexo, uso de drogas ou palavrões, e a violência é mínima. Filmes "PG" podem conter nudez não-sexual e palavrões leves, enquanto nos "PG13" pode haver cenas de uso de drogas, nudez sexualizada e palavrões sexuais usados fora do contexto sexual. Filmes "R" podem conter qualquer tipo de linguagem, violência, simulação sexual explícita ou uso de drogas. Nos EUA, filmes "NC17" não podem ser assistidos no cinema por menores de 17 anos.

Modo de fábrica

Selecione «RESTAURAR» para restaurar todas as configurações originais de fábrica (incluindo pré-sintonias de emissoras de rádio) exceto a senha.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA (SETUP)

Ao usar o aparelho pela primeira vez, talvez seja necessário ajustar a configuração de alguns recursos.

1 Pressione a tecla **SETUP** do controle remoto para entrar no menu de Instalação de Sistema.

2 Use as teclas direcionais ⬅ e ➡ para selecionar outros menus de configuração: «INSTALAÇÃO DA LÍNGUA» , «INSTALAÇÃO DE ÁUDIO» , «VIDEO SETUP», «INSTALAÇÃO DAS CAIXAS» e «INSTALAÇÃO DIGITAL».

3 Em seguida, use as teclas direcionais ⬆ e ⬇ para selecionar o item que deseja configurar.

4 Quando o cursor estiver sobre o item desejado, pressione a tecla direcional ➡ para acessar os parâmetros disponíveis.

5 Use as teclas direcionais ⬆ e ⬇ para selecionar o parâmetro desejado.

6 Pressione **ENTER** para confirmar.

7 Para sair do menu de configuração, pressione novamente a tecla **SETUP**.

INSTALAÇÃO DE SISTEMA

Sistema de TV

Se você selecionar o sistema errado de TV, a imagem na tela pode perder as cores, permanecer piscando ou simplesmente não aparecer.

- **NTSC** – Para televisores que utilizam o padrão de vídeo dos EUA.
- **PAL** – Para televisores que utilizam o padrão de vídeo europeu.
- **AUTO** – Para televisores multi-sistemas, que se ajustam automaticamente ao padrão do disco.

Proteção de tela

Quando está função estiver ligada, o protetor de tela entrará em operação automaticamente caso o aparelho permaneça inativo por um longo período de tempo.

COLOCAÇÃO E RETIRADA DO PAINEL FRONTAL

COMO RETIRAR O PAINEL

1 Pressione o botão **RELEASE** para abrir o painel frontal.

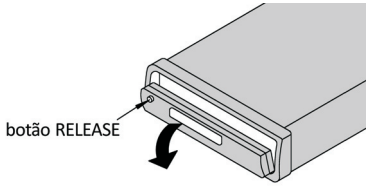

2 Para retirar o painel, puxe-o para cima, mantendo o ângulo de inclinação em relação à horizontal.

3 Puxe o painel para fora, primeiro pelo lado direito e depois pelo lado esquerdo.

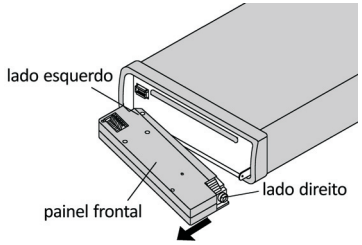

4 Guarde o painel no estojo imediatamente após retirá-lo.

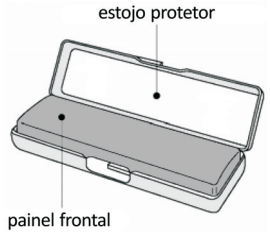

COMO COLOCAR O PAINEL

1 Aproxime o painel frontal do corpo do aparelho e encaixe-o cuidadosamente pelo lado esquerdo.

2 Encaixe-o em seguida pelo lado direito.

3 Quando ambos os lados estiverem encaixados, empurre-o em direção ao aparelho para prendê-lo no corpo deste.

- Você ouvirá um "clique" quando ele estiver corretamente encaixado.
- Se o painel frontal não for colocado corretamente, as teclas de controle poderão não funcionar e o display poderá mostrar informações incompletas. Neste caso, pressione o botão **RELEASE** para soltar o aparelho novamente e coloque-o no lugar outra vez.

PRECAUÇÕES

- Não deixe o painel frontal cair.
- Quando estiver retirando ou recolocando o painel frontal, não faça pressão sobre o display nem sobre as teclas e botões.
- Não toque nos contatos elétricos do painel frontal ou do corpo do aparelho, pois isso poderá provocar mau contato.
- Caso necessário, limpe os contatos elétricos usando apenas um pano seco, limpo e macio.
- Não exponha o painel frontal a temperaturas elevadas ou à luz direta do sol.
- Não deixe nenhuma substância volátil (benzina, thinner, inseticidas etc.) entrar em contato com a superfície do painel.
- Não tente desmontar o painel

INSTRUÇÕES EXPRESSAS DE INSTALAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS

Este aparelho pode ser instalado em qualquer painel que tenha a abertura medindo 183 x 52 mm.



A espessura do painel deve ser entre 4,75 e 5,56 mm.

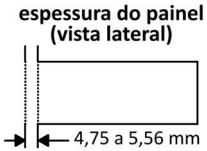

ATENÇÃO: Antes de instalar, remova os dois parafusos de segurança localizados na parte superior do aparelho.

1 Insira a luva para montagem no painel e dobre as braçadeiras com uma chave de fenda.

Certifique-se que a trava esteja alinhada com a luva para montagem (e não projetando-se para fora).

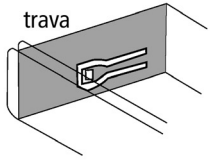

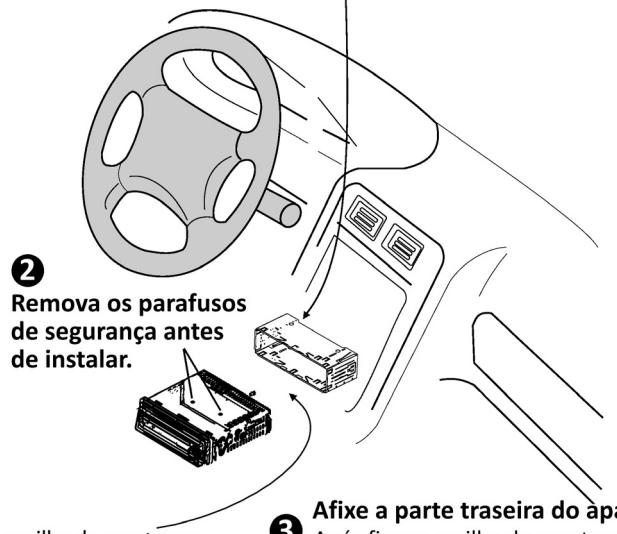

2 Remova os parafusos de segurança antes de instalar.

cavilha de montagem
amortecedor de borracha

3 Afixe a parte traseira do aparelho.

Após fixar a cavilha de montagem e o soquete conector, prenda a parte traseira do aparelho à carroceria do carro com o amortecedor de borracha.

MODOS USB, CARTÃO SD e AV IN

MODOS USB e CARTÃO SD

Você tem acesso aos conectores para dispositivo USB e cartão SD abrindo a tampa removível do lado direito do painel frontal.

- **OBS.** Para uso com o AD-1828, a capacidade máxima de armazenamento do dispositivo USB é 4GB e do cartão SD é 2GB.

1 Desligue o aparelho.

- **IMPORTANTE.** Para evitar possível apagamento dos dados, recomendamos desligar o aparelho todas as vezes que for inserir ou retirar um dispositivo USB ou cartão SD.

2 Retire a tampa removível e insira um dispositivo USB ou cartão SD no conector apropriado localizado no corpo do aparelho.

- O aparelho lerá as informações contidas no dispositivo ou cartão e iniciará automaticamente a reprodução das faixas lá contidas.

- **ATENÇÃO:** se for conectar um MP3 Player ou outro aparelho que contenha pilha ou bateria não recarregável, retire essa pilha ou bateria antes de conectar o aparelho ao AD-1828 para evitar o risco de explosão.

3 Todas as funções disponíveis para o Disc Player também estão disponíveis em modo USB e cartão SD.

4 Para mudar de modo (caso queira ouvir rádio, por exemplo), pressione uma ou mais vezes a tecla **MODE**. Para retornar ao modo USB ou SD, pressione novamente a tecla **MODE** uma ou mais vezes.

5 Para retirar o dispositivo USB ou cartão SD, desligue o aparelho.

6 Recoloque a tampa removível para proteger os conectores para dispositivo USB e cartão SD.

MODO AV IN

Você pode conectar um aparelho externo para reproduzir som e imagem através do AD-1828.

A entrada **AV IN** fica localizada no painel frontal do aparelho. Quando conectar o cabo de áudio/vídeo de um aparelho externo, pressione a tecla **MODE** uma ou mais vezes até a tela indicar modo AV IN.

MODO RÁDIO

Para entrar em modo Rádio, pressione a tecla **MODE** uma ou mais vezes até que a tela mostre informações como faixa de onda, frequência e emissora.

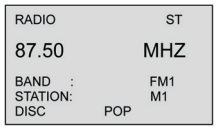

COMO SELECIONAR A FAIXA DESEJADA

Pressione a tecla **BND/AMS** do painel frontal ou **BND/SYS** do controle remoto para alternar entre as várias faixas disponíveis, conforme abaixo.

FM1 → FM2 → FM3 → AM1 → AM2

COMO SINTONIZAR UMA EMISSORA

- Pressione e solte a tecla ⏮ ou ⏭ para sintonizar uma frequência manualmente.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla ⏮ ou ⏭ para diminuir ou aumentar rapidamente a frequência sintonizada.

COMO MEMORIZAR UMA EMISSORA

As emissoras são armazenadas nas teclas de pré-sintonia 1 a 6 do painel frontal ou nas teclas numéricas 1 a 6 do controle remoto. Cada tecla pode memorizar uma emissora de cada faixa, o que significa que até 30 emissoras podem ser armazenadas nas teclas de memória do AD-1828.

1 Sintonize a emissora que deseja memorizar.

2 Pressione e mantenha pressionada por alguns segundos a tecla em que deseja memorizar essa emissora (1 a 6), até que o ícone de memorização apareça na tela.

COMO OUVIR UMA EMISSORA PRÉ-SINTONIZADA

Pressione e solte a tecla de pré-sintonia em que foi memorizada a frequência da emissora que você deseja ouvir.

- Para ouvir alguns segundos de cada emissora já memorizada, pressione e solte a tecla **AMS/RPT** do controle remoto.

MEMORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE EMISSORAS

Pressione e mantenha pressionada por alguns segundos a tecla **BND/AMS** do painel frontal ou **AMS/RPT** do controle remoto.

- O aparelho escaneia todas as emissoras da faixa selecionada e, em seguida, **armazenará automaticamente as seis emissoras de sinal mais forte** nas teclas de pré-sintonia 1 a 6.
- Se o sinal da emissora seguinte não for suficientemente forte para uma boa recepção, o aparelho emudece e a emissora seguinte é sintonizada.

Depois de escanear todas as emissoras da faixa selecionada, o aparelho sintonizará por alguns segundos cada uma delas.

MONO/ESTÉREO

Pressione e mantenha pressionada a tecla **MON/LOU** do painel frontal ou pressione e solte a tecla **ST/PROG** do controle remoto para alternar entre sintonia monaural ou sintonia estéreo.

- ✦ Se uma emissora estéreo tiver o sinal muito fraco, a qualidade da recepção às vezes pode ser melhorada selecionando-se o modo Mono.

CONFIGURANDO REGIÃO PARA RÁDIO AM

Pressione e mantenha pressionado o botão **VOLUME** do painel frontal para acessar as opções de região de frequência disponível no AD-1828. Em seguida, gire o botão de volume para direita para alternar entre as regiões «S-A» ou «EUR» deixar em S-A.

Regiões disponíveis

- **AREA S - A** (região Brasil) - mudança de faixa 10 e 10KHz.
- **AREA EUR** (região Europa): mudança de 9 em 9 kHz (sintonizará apenas uma ou outra estação).

ESQUEMA DE FIAÇÃO

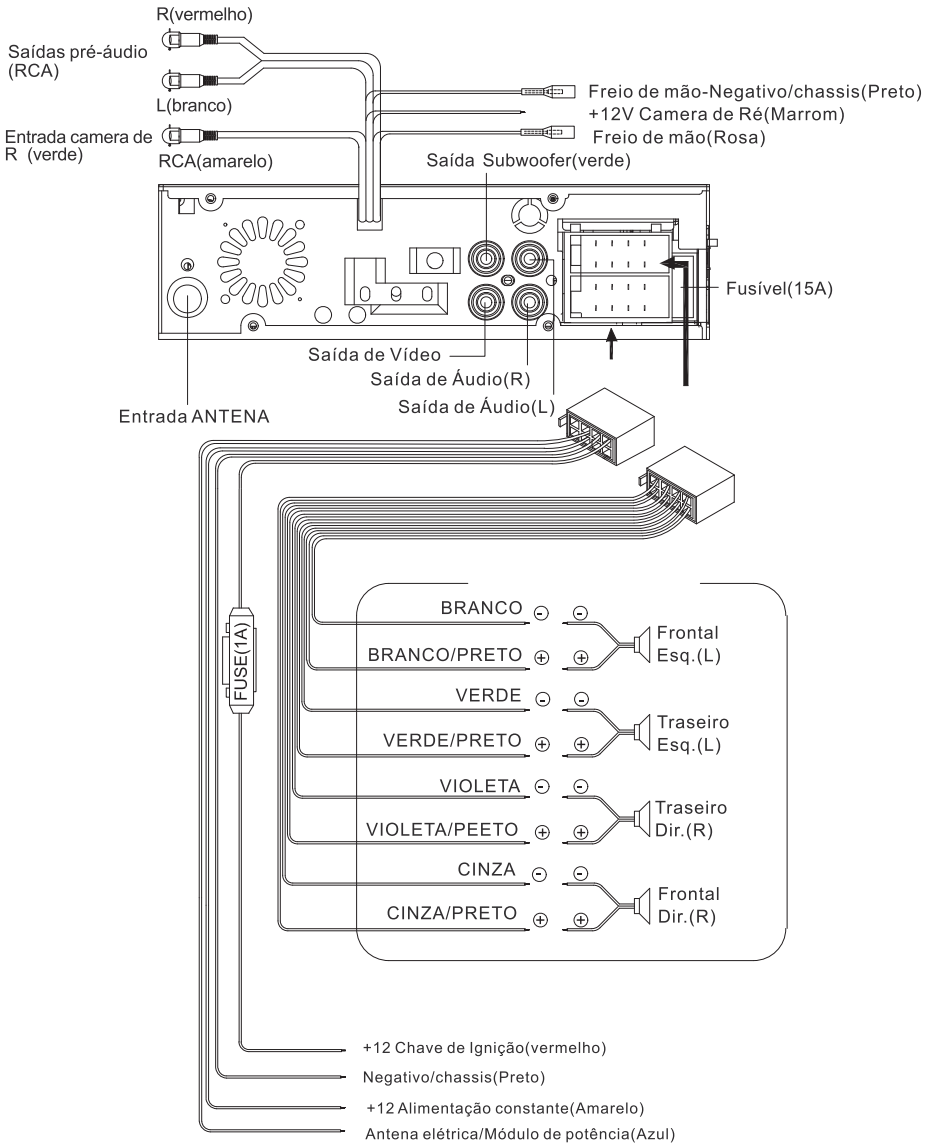

O Código Nacional de Trânsito recomenda que as imagens de um DVD Player não sejam exibidas com o veículo em movimento. Ou seja, para que o AD-1828 exiba imagens, o veículo precisa estar parado e com o freio de mão puxado. Este sistema de segurança pode ser desativado, por sua conta e risco, aterrando o fio rosa e fazendo a junção com o fio preto do freio de mão/chassis. No entanto, não junte os fios vermelho e amarelo. Alguns intaladores recorrem a este expediente para permitir que o aparelho seja usado com a chave de ignição desligada. Com isso, porém, o aparelho drena energia da batéria ininterruptamente, mesmo desligado, descarregando-a.

AS TECLAS DO CONTROLE REMOTO

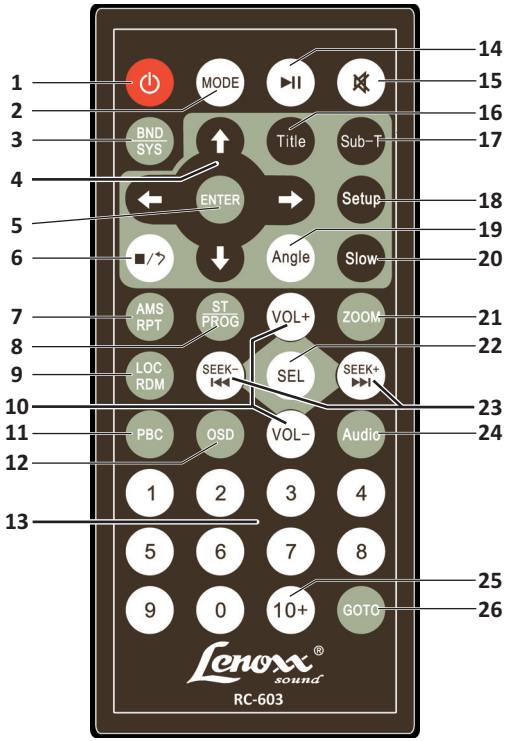

- Antes de usar o controle remoto pela primeira vez, retire o filme plástico da parte traseira a fim de permitir que a bateria faça contato com os terminais. Se necessário, abra o compartimento da bateria e verifique se ela está colocada na posição correta.
- Quando a bateria estiver fraca, substitua-a por outra bateria de lítio CR-2025 de 3 volts.
- **Muita atenção:** ***mantenha as baterias sempre fora do alcance de crianças*** **para evitar acidentes ou ingestão acidental.**
- Quando não for usar o aparelho por mais de duas semanas, retire a bateria do interior do controle remoto.
- Nunca desmonte ou aqueça a bateria, nem coloque-a em curto-circuito, pois poderá explodir.
- Não exponha o controle remoto aos raios solares, evitando assim que o mesmo venha a se deformar.

Para ativar a função, pressione a tecla **PBC** do controle remoto. Para cancelar, pressione novamente a tecla **PBC**.

- Em modo PBC, os recursos de repetição, programação, reprodução aleatória e a função Goto não estão disponíveis.

Programação

Você pode programar até 16 faixas para serem reproduzidas na ordem em que desejar. No caso de VCDs, a função PBC deve estar desativada para entrar em modo de programação.

1. Pressione a tecla **ST/PROG** do controle remoto para entrar na tela de programação.

CD/MP3/VCD (com PBC desativado)

DVD

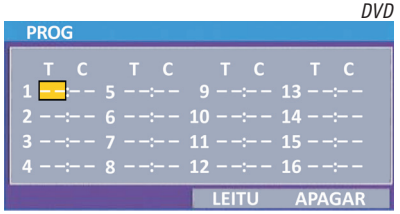

2. Use as teclas direcionais ⬅, ⬆, ⬇ e ➡ para realçar a posição do programa em que deseja incluir uma faixa ou capítulo.
3. Use as teclas numéricas para digitar o número da faixa ou capítulo que deseja incluir na posição realçada.
4. Para iniciar a reprodução do programa, use as teclas direcionais ⬅, ⬆, ⬇ e ➡ para selecionar «LEITU» e pressione **ENTER**.
5. Para apagar o programa, use as teclas direcionais ⬅, ⬆, ⬇ e ➡ para selecionar «APAGAR» e pressione **ENTER**.
6. Para sair do modo de programação e voltar à reprodução normal, pressione novamente a tecla **ST/PROG**.

- Durante a reprodução normal, pressione a tecla prog para voltar ao modo de programação. Se você já houver criado um programa e quiser reproduzi-lo outra vez, use as teclas direcionais ⬅, ⬆, ⬇ e ➡ para realçar «LEITU» e pressione **ENTER**.

Repetição

Pressione uma ou mais vezes a tecla **4/RPT** do painel frontal ou **AMS/RPT** do controle remoto para selecionar o modo de repetição desejado (a repetição não está disponível para discos VCD 2.0 com a função PBC ativada). Dependendo do tipo de disco, pressionar esta tecla terá efeitos diferentes. Veja exemplos abaixo:

Pressione a tecla ***RPT****...*	...para repetir en um MP3	...para repetir em um DVD
1 vez	faixa atual	capítulo atual
2 vezes	pasta atual	título atual
3 vezes	disco inteiro	disco inteiro
4 vezes	cancelar a função	cancelar função

REPRODUÇÃO AVANÇADA

CÂMERA LENTA

SÓ DVD Durante a reprodução, pressione a tecla **SLOW** do controle remoto. Cada vez que você pressionar a tecla **SLOW**, a velocidade de reprodução diminuirá, conforme sequência abaixo:

→ 1/2x → 1/3x → 1/4x → 1/5x → 1/6x → 1/7x → OFF

REPRODUÇÃO EM ORDEM ALEATÓRIA

Pressione a tecla **RDM** para reproduzir as faixas de um disco em ordem aleatória. Pressione novamente a tecla **RDM** para cancelar a função.

- Nem todos os discos permitem a reprodução aleatória.

ÂNGULO DE CÂMERA

SÓ DVD Alguns DVDs contêm cenas filmadas de vários ângulos diferentes e este recurso permite você assistir a elas. Pressione a tecla **ANGLE** do controle remoto para alternar entre os vários ângulos de câmera disponíveis. Se o disco não contiver ângulos alternativos, pressionar a tecla **ANGLE** não terá efeito algum.

ZOOM

Durante a reprodução, pressione a tecla **ZOOM** do controle remoto. Cada vez que você pressionar a tecla **ZOOM**, a intensidade do zoom muda:

1 vez	zoom x 2
2 vezes	zoom x 3
3 vezes	zoom x 4
4 vezes	zoom x ½
5 vezes	zoom x ⅓
6 vezes	zoom x ¼
7 vezes	zoom desligado

Pressione as teclas direcionais ⬅, ⬆, ⬇ e ➡ para mover ligeiramente a imagem ampliada.

MENU DE TÍTULOS

SÓ DVD Durante a reprodução, pressione a tecla **TITLE** do controle remoto. A reprodução será temporariamente interrompida e a tela mostrará o menu de títulos do disco.

1. Pressione as teclas direcionais ⬅, ⬆, ⬇ e ➡ do controle remoto para realçar o título desejado.
2. Pressione **ENTER** para reiniciar a reprodução a partir do título selecionado.

IDIOMA DO FILME

SÓ DVD Durante a reprodução de um disco com vários canais de áudio, pressione repetidamente a tecla **AUDIO** para selecionar o idioma de áudio ou, se houver, a narração do diretor.

- Este recurso só funciona com discos que contêm mais de um canal de áudio. Alguns discos contêm apenas um, outros contêm oito ou mais.

IDIOMA DAS LEGENDAS

SÓ DVD Durante a reprodução, pressione uma ou mais vezes a tecla **SUB-T** do painel frontal ou do controle remoto para selecionar legendas nos idiomas disponíveis no disco ou para desativar a função.

- Este recurso só funciona com discos que contêm mais de um idioma de legenda. Alguns discos não têm legendas, outros têm cinco ou mais. Alguns discos não permitem desativar as legendas.

FUNÇÃO PBC

Alguns VCDs e SVCDs possuem um menu que permite selecionar o conteúdo do disco. Este recurso chama-se PBC (Playback control), que permite realizar operações interativas simples, como busca de faixas, por meio de um menu interativo.

1 Tecla ⏻

Pressione para ligar/desligar o aparelho.

2 Tecla **MODE**

Pressione sucessivamente para alternar entre os diversos modos do aparelho:

RÁDIO
CD/DVD PLAYER
USB
SD
AV IN

3 Tecla **BAND SYS**

MODO RÁDIO Pressione para selecionar a faixa desejada:
FM1 → FM2 → FM3 → AM1 → AM2 → ...

MODO PLAYER Pressione para selecionar o modo de vídeo desejado:
NTSC → PAL → AUTO → ...

4 Teclas direcionais ⬅⬆⬇➡

Use para selecionar itens dos menus.

5 Tecla **ENTER**

Pressione para confirmar um item selecionado.

6 Tecla ■/⮌

MODO PLAYER Pressione para interromper a reprodução. Pressione duas vezes para cancelar a reprodução e retornar à tela inicial.

7 Tecla **AMS/RPT**

MODO RÁDIO Pressione para ativar modo de busca e pré-sintonia de emissoras. Veja página 19.

MODO PLAYER Pressione para entrar em modo de repetição. Veja página 18.

8 Tecla **ST/PROG**

MODO RÁDIO Pressione para alternar entre modo estéreo e monaural.

MODO PLAYER Pressione para entrar em modo de programação. Veja página 18.

9 Tecla **LOC/RDM**

MODO RÁDIO Pressione para impedir que emissoras locais com sinal forte interfiram no sinal de emissoras de sinal mais fraco. Pressione novamente para desativar esse recurso.

MODO PLAYER Pressione para reproduzir as faixas em ordem aleatória. Pressione novamente voltar ao modo de reprodução normal.

10 Teclas **VOL+** e **VOL–**

Pressione repetidamente para aumentar/diminuir o volume.

11 Tecla **PBC**

VCD Pressione para ativar o modo *playback control* em VCDs, criando um menu para controlar o disco.

DVD Pressione para acessar o menu.

12 Tecla **OSD**

MODO PLAYER Pressione sucessivamente para que a tela mostre diversas informações sobre o disco, dispositivo USB ou cartão SD sendo reproduzido.

13 Teclas numéricas

Use em todas as funções que exigem a digitação de algum número.

14 Tecla ⏯

MODO PLAYER Pressione para iniciar a reprodução. Pressione novamente para pausar. Pressione mais uma vez para reiniciar a reprodução.

15 Tecla 🔇

Pressione para desativar o som do aparelho. Pressione novamente para reativar o som.

16 Tecla **TITLE**

MODO PLAYER Pressione para acessar o menu de títulos.

17 Tecla **SUB-T**

MODO DVD PLAYER Pressione para alternar entre os idiomas das legendas contidas no disco (se houver).

18 Tecla **SETUP**

Pressione para acessar o menu de configuração do aparelho. Veja página 21.

19 Tecla **ANGLE**

MODO DVD PLAYER Pressione durante a reprodução de uma cena que contenha ângulos alternativos de filmagem para alternar entre eles. Veja página 17.

20 Tecla **SLOW**

MODO DVD PLAYER Pressione sucessivamente para reproduzir um filme em velocidade cada vez menor. Veja página 17.

21 Tecla **ZOOM**

MODO DVD PLAYER Pressione para ampliar ou reduzir a imagem na tela. Veja página 17.

22 Tecla **SEL**

Pressione para efetuar os ajustes inicias do aparelho. Veja página 15.

23 Teclas **SEEK+** ⏭ e **SEEK–** ⏮

MODO RÁDIO Pressione e solte esta tecla para sintonizar uma emissora de frequência imediatamente acima/abaixo da atual. Pressione e mantenha pressionada para sintonizar as emissoras automaticamente.

MODO PLAYER Pressione e solte para saltar para a faixa/capítulo seguinte/anterior do disco. Pressione e mantenha pressionada para avançar/retroceder rapidamente uma faixa.

24 Tecla **AUDIO**

MODO PLAYER Pressione e solte para a tela mostrar as informações de áudio de um disco.

TODOS OS MODOS Pressione e mantenha pressionada para alternar entre as várias equalizações pré-definidas. Uma equalização é uma configuração de sons graves, médios e agudos.

25 Tecla **10+**

MODO PLAYER Pressione para avançar 10 faixas.

26 Tecla **GOTO**

MODO PLAYER Pressione e em seguida pressione uma ou mais teclas numéricas e depois **ENTER** para saltar diretamente para o número da faixa digitada.

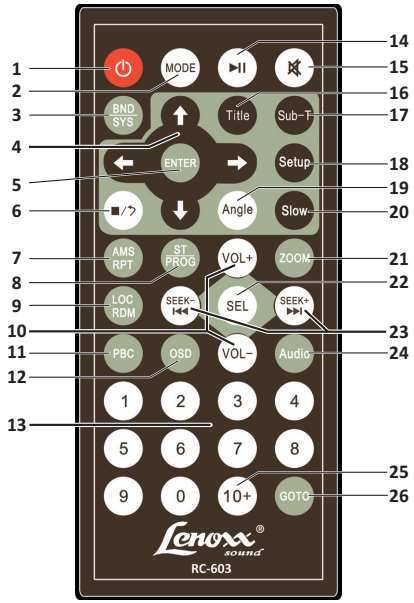

MODO PLAYER

OPERAÇÕES COM DISCOS

COMO INSERIR E EJETAR UM DISCO

1 Pressione a tecla **RELEASE** ⏏ para abrir o painel frontal.

- O compartimento do disco e a tecla **EJECT** ⏏ estão localizados no corpo do aparelho, atrás do painel frontal.

2 Insira um disco na ranhura do compartimento do disco com a etiqueta ou lado impresso voltado para cima.

- Para retirar um disco que esteja dentro do compartimento, pressione a tecla **EJECT** ⏏. O disco será ejetado automaticamente.

3 Feche o painel frontal, retornando-o à posição normal.

- O disco inserido começará a ser reproduzido automaticamente.

COMO PAUSAR A REPRODUÇÃO DE UM DISCO

Pressione e solte a tecla ⏯ do painel frontal ou do controle remoto. Para reiniciar a reprodução a partir do mesmo ponto, pressione e solte novamente a tecla ⏯.

COMO CANCELAR A REPRODUÇÃO DE UM DISCO

Para interromper a reprodução, pressione a tecla ■ do painel frontal ou a tecla ■/⮌ do controle remoto. A reprodução do disco será interrompida, mas se você pressionar em seguida a tecla ⏯, o aparelho reiniciará a reprodução a partir do mesmo ponto.

Para cancelar definitivamente a reprodução, pressione duas vezes a tecla ■ ou ■/⮌.

AVANÇO E RETROCESSO RÁPIDO

Pressione e mantenha pressionada a tecla ⏭ ou ⏮ para avançar/retroceder um disco em alta velocidade. Cada vez que você pressionar e mantiver pressionada a tecla ⏭ ou ⏮, a velocidade de avanço/retrocesso aumentará, conforme sequência abaixo:

→ 1x → 2x → 4x → 8x → 20x →

COMO SALTAR PARA OUTRA FAIXA/TÍTULO

COM AS TECLAS ⏭ e ⏮

Pressione e solte a tecla ⏭ ou ⏮ para saltar para a faixa/título seguinte/anterior.

- Se a função PBC estiver ativada, pressionar estas teclas pode não ter efeito algum.

Você também pode usar as teclas numéricas e a tecla **10+** do controle remoto para digitar o número da faixa/título. O aparelho saltará diretamente para a faixa desejada.

COM A TECLA GOTO

Pressione a tecla goto do controle remoto. A tela mostrará uma mensagem semelhante à abaixo:

SÓ DVD Use as teclas numéricas para digitar o título, capítulo ou tempo para o qual deseja saltar diretamente e pressione **ENTER** para confirmar.

SÓ VCD/CD/MP3 Use as teclas numéricas para digitar o número da faixa para a qual deseja saltar diretamente e pressione enter para confirmar. (No caso de VCDs, a função PBC precisa estar desativada.)

AJUSTES INICIAIS

1 Para entrar em modo de configuração das preferências iniciais, pressione (não gire) o botão de volume do painel frontal ou a tecla **SEL** do controle remoto. A tela mostrará os seguintes itens de configuração.

BASS	**0**
TREB	**0**
BALA	**L=R**
FADE	**F=R**
RELÓGIO	**00:05**
RELÓGIO	**DESLIGADO**
SUBWOOF	**DESLIGADO**
STEREO	**LIGADO**

2 Pressione as teclas ⏮ ou ⏭ do painel frontal ou do controle remoto para subir e descer o cursor, selecionando o item que deseja configurar.

3 Gire o botão de volume do painel frontal ou pressione as teclas **VOL+** e **VOL–** do controle remoto para configurar o item selecionado.

- **BASS** (sons graves)
  Selecione um valor de –7 a +7.
- **TREB** (sons agudos)
  Selecione um valor de –7 a +7.
- **BALA** (balanço)
  Ajuste o equilíbrio entre o som das caixas esquerda e direita. Selecione um valor de L7 a R7.
- **FADE** (fader)
  Ajuste o equilíbrio entre o som das caixas dianteira e traseira. Selecione um valor de L7 a R7.
- **RELÓGIO** (acertar horário)
  Acerte a hora marcada pelo relógio.
- **RELÓGIO** (exibir relógio na tela)
  LIGADO: tela mostra relógio
  DESLIGADO: não mostra.
- **SUBWOOF** (subwoofer)
  Selecione ligado ou desligado.
- **STEREO**
  Selecione stereo ou mono.

4 Se o aparelho estiver em modo DVD, pressione a tecla **SEL** do controle remoto para acessar a configuração de itens de vídeo, conforme abaixo.

BRILHO
CONTRASTE
NITIDEZ
COR
MATIZ
RESET

5 Em cada item, selecione um valor de 0 a 100 seguindo as mesmas instruções dos itens 2 e 3.

- Atenção. A função RESET não pode ser selecionada aqui. Veja "Reinicialização completa" na página 14.

O PAINEL FRONTAL

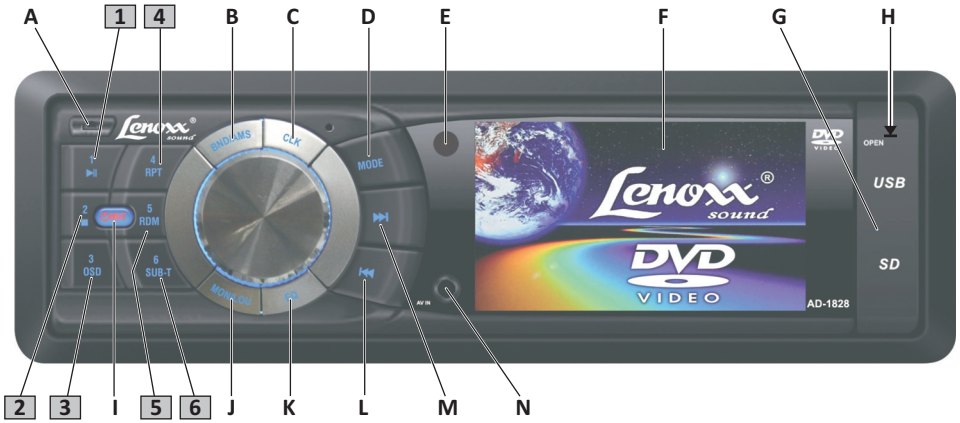

A Tecla **RELEASE** ⏏
Pressione para abrir e/ou soltar o painel frontal.

B Tecla **BND/AMS**
Veja página 19.

C Tecla **CLK**
Exibe o relógio no display.

D Tecla **MODE**
Seleciona PLAYER, RÁDIO, USB, SD ou AV IN.

E Sensor do controle remoto. Veja p. 14

F Display TFT de 3 polegadas

G Tampa do compartimento USB/SD

H Conectores para dispositivo USB e cartão SD (sob a tampa removível)

I Tecla ⏻**/MUT**
Liga/desliga aparelho e ativa/desativa som.

J Tecla **MON/LOU**
Alterna mono/estéreo e intensifica sons graves.

K Tecla **EQ**
Ajusta equalização de sons graves e agudos.

L Tecla ⏮. Veja item 23, página 11.

M Tecla ⏭. Veja item 23, página 11.

N Entrada de áudio/vídeo **AV IN**
Permite conectar outro aparelho.

1 Tecla **1/PLAY** ⏯
RÁDIO: memória de pré-sintonia 1.
PLAYER: inicia/pausa reprodução.

2 Tecla **2/STOP** ■
RÁDIO: memória de pré-sintonia 2.
PLAYER: para/cancela reprodução.

3 Tecla **3/OSD**
RÁDIO: memória de pré-sintonia 3.
PLAYER: exibe informações do disco.

4 Tecla **4/RPT**
RÁDIO: memória de pré-sintonia 4.
PLAYER: entra em modo de repetição.

5 Tecla **5/RDM**
RÁDIO: memória de pré-sintonia 5.
PLAYER: reproduz faixas em ordem aleatória.

6 Tecla **6/SUB-T**
RÁDIO: memória de pré-sintonia 1.
PLAYER: exibe/oculta legendas.

COMO OPERAR O AD-1828

OPERAÇÕES BÁSICAS

LIGAR/DESLIGAR O APARELHO

Depois de efetuadas todas as conexões, pressione e mantenha pressionada por alguns segundos a tecla ⏻/**MUT** do painel frontal ou a tecla ⏻ do controle remoto para ligar o aparelho. Pressione novamente as mesmas teclas para desligá-lo.

SOLTAR O PAINEL FRONTAL

Pressione o botão ⏏ **RELEASE** no painel frontal.

AJUSTAR O VOLUME

Gire para a direita o botão de volume do painel frontal ou pressione a tecla **VOL+** do controle remoto para aumentar o volume. Gire o botão para a esquerda ou pressione a tecla **VOL–** para diminuí-lo.

- A tela mostra o valor numérico do volume.
- **ATENÇÃO**. Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

Para emudecer o som, pressione a tecla ⏻/**MUT** do painel frontal ou 🔇 do controle remoto. Para reativar o som, pressione uma destas teclas novamente.

COMO ESCOLHER O MODO

Pressione sucessivamente a tecla mode para alternar entre os modos disponíveis: **DVD**, **RÁDIO**, **USB**, **SD** ou **AV IN**.

- **OBS.** A função DVD/USB/SD só será acionada se houver um DVD no compartimento do disco ou um dispositivo USB ou cartão SD inserido.

INTENSIFICAR SONS GRAVES

Pressione e mantenha pressionada a tecla **MON/LOU** do painel frontal até a tela mostrar LOUD para ativar a função. Siga o mesmo procedimento para desativar a função.

AJUSTES DE EQUALIZAÇÃO

Uma equalização é uma configuração de sons graves, médios e agudos.

Pressione sucessivamente a tecla **EQ** do painel frontal ou a tecla **AUDIO** do controle remoto para alternar entre as diversas equalizações predefinidas: **POP**, **CLAS**, **ROCK** e **OFF** (desligada).

POP → **CLAS** → **ROCK** → **OFF**

CÂMERA DE RÉ

Se houver uma câmera devidamente conectada ao aparelho, sempre que você engatar a marcha ré a tela mostrará a imagem dessa câmera (para facilitar o estacionamento do veículo, por exemplo). Atenção: câmera não inclusa.

- Nota. Para que esta função seja acionada, conecte o fio marrom do chicote de ligação ao +12V da marcha ré.

REINICIALIZAÇÃO COMPLETA (RESET)

O AD-1828 deve ser reinicializado em três condições: ① Depois de efetuadas todas as conexões e antes de ligar o aparelho pela primeira vez; ② Se as teclas não estiverem funcionando; ③ A tela mostrar uma indicação de erro.

1. Retire o painel frontal. Veja "Como retirar o painel frontal" na página 6.
2. A tecla **RESET** fica numa reentrância do corpo do aparelho. Para pressioná-la, use uma caneta esferográfica ou objeto semelhante.

SENSOR DO CONTROLE REMOTO

Aponte o controle remoto, num ângulo não superior a 30°, em direção ao sensor localizado no painel frontal do aparelho.

INFORMAÇÕES NA TELA (OSD)

Pressione a tecla **OSD** durante a reprodução de um disco para que a tela mostre diversas informações sobre esse disco. Por exemplo, no caso de um DVD a tela mostrará informações como as abaixo:

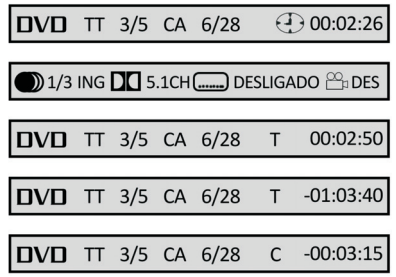

1ª TELA

- **TT 3/5**: indica que o aparelho está reproduzindo o 3º título de um total de 5 títulos contidos no disco.
- **CA 1/28**: indica que o aparelho está reproduzindo o 6º capítulo de um total de 28 capítuloscontidos no disco.
- **00:02:26** – indica que já foram reproduzidos 2m 26s do primeiro capítulo.

2ª TELA

- Indica o tipo de áudio, o idioma de áudio, o idioma da legenda e o ângulo de câmera atuais.

3ª TELA

- **C–**: indica quanto falta reproduzir do capítulo atual. No exemplo, faltam 3m 15s.

4ª TELA

- **T**: indica significa que já foram reproduzidos 2m 50s do título atual.

5ª TELA

- **T–**: indica quanto falta reproduzir do título atual. No exemplo, faltam 1h 3m 40s.